

RED

SOLUTION

Фен RF-510

Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон



Если вы недовольны качеством сервисных услуг, обращайтесь в сервисный центр, контактные данные которого указаны в условиях гарантийного обслуживания.

RUS	4
KAZ	11



Изготовитель: Гуандун Джаолонг Электрик Апплайнс Ко ЛТД.
Адрес: №7 Ляньюань 2 Роад, Байюнь дистрикт, Гуанчжоу сити, Гуандун, Китай.


Импортер в России: Общество с ограниченной ответственностью «РЭД». Адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, этаж 7, помещ. 47386.

©RED solution. Все права защищены. 2023

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
Технические характеристики	6
Комплектация	6
Устройство прибора.....	6
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	7
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	7
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	7
Хранение и транспортировка	8
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	8
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	9

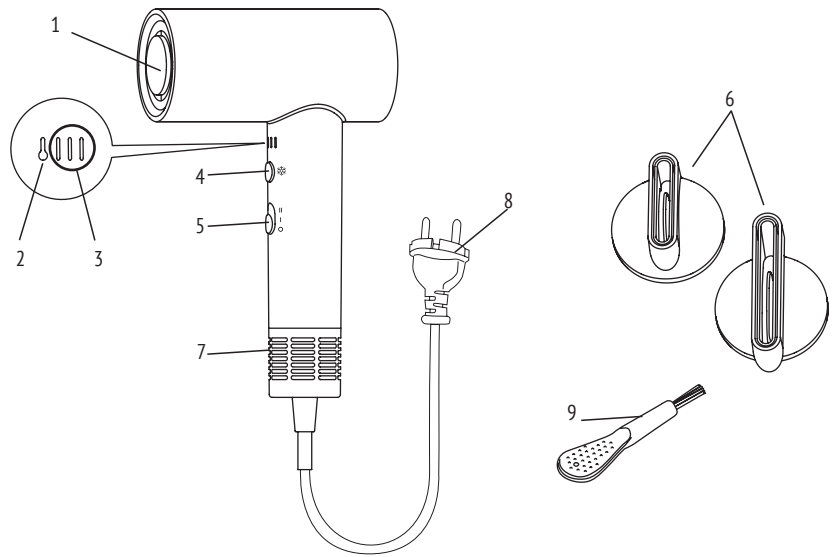

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике RED solution.

RED solution – это качество, надёжность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Профессиональный фен RED solution RF-510 – это современное устройство для сушки и укладки волос в домашних условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redbt.com. Здесь вы найдёте самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию RED solution и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей RED Solution в России:
8-800-511-86-19 (звонок по России бесплатный).**



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для справки. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора.

При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться ненадлежащей эксплуатацией изделия. В этом случае производитель не несёт ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли её напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию.

нию или возгоранию кабеля.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP **ПОМНИТЕ:** *Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар током. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.*

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Запрещается пользоваться прибором вблизи наполненных водой емкостей (ванны, раковины и др.), погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды, а также эксплуатировать прибор в помещениях с повышенной влажностью.

При использовании фена в ванной комнате следует отключать прибор от

электросети после использования, так как близость воды представляет опасность даже тогда, когда фен выключен.

Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной комнаты; при установке следует обратиться за консультацией к специалисту.



Не допускайте контакта прибора с водой. Это может привести к поражению электрическим током!

- В процессе работы насадка может нагреваться. Перед отсоединением дайте ей остыть.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



ВНИМАНИЕ! *Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.*



ВНИМАНИЕ! *Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т. д.*

Технические характеристики

Модель.....	RF-510
Мощность.....	1400 Вт
Число оборотов.....	110 000 об/мин
Материал корпуса	пластик
Тип двигателя.....	BLDC
Ионизация.....	есть
Магнитная насадка-концентратор.....	есть, 2 шт.
Напряжение и частота сети питания	220–240 В~, 50/60 Гц
Защита от поражения электротоком	класс II
Защита от перегрева.....	есть
Тип управления.....	электронно-механический
Количество температурных режимов	4
Количество скоростей воздушного потока.....	2
Холодный обдув.....	есть
Вес нетто.....	560 г
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	160*195*56 мм
Длина шнура питания	1,88 м

Комплектация

Фен	1 шт.
Насадка-концентратор	2 шт.
Щёточка для очистки	1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.....	1 шт.

Производитель имеет право вносить изменения в дизайн, комплектацию и технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этом. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство прибора (схема А1, стр. 3)

1. Воздушное сопло
2. Индикатор питания
3. Индикаторы режимов работы
4. Кнопка выбора режима работы
5. Переключатель скорости потока
6. Магнитные насадки-концентраторы
7. Крышка впускного фильтра
8. Шнур электропитания
9. Щёточка для очистки

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на корпусе!

После транспортировки или хранения при низких темпе-

ратурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Полностью размотайте сетевой шнур. Длина шнура ограничена, при необходимости используйте удлинитель.
2. Установите магнитную насадку-концентратор на фен.
3. Подключите прибор к электросети.
4. Установите переключатель скорости потока в среднее положение, чтобы включить фен. Индикатор питания слева загорится белым цветом. Поток воздуха будет выходить из сопла с нормальной скоростью. Чтобы увеличить скорость, установите переключатель в верхнее положение.
5. Последовательно нажимая кнопку выбора режима работы, выберите необходимый режим:
 - а) Холодный обдув. Воздух комнатной температуры. Будет гореть синий индикатор.
 - б) Тёплый обдув. Будет гореть оранжевый индикатор.
 - в) Горячий обдув. Будет гореть красный индикатор.
 - г) Режим чередования. Индикаторы режимов работы будут мигать попеременно.

Рекомендации по использованию фена



1. Не рекомендуется подносить фен слишком близко к волосам, чтобы не повредить их. Встроенные датчики

поддерживают температуру воздуха на заданном уровне, однако нужно понимать, что минимальное расстояние, на котором фен безопасен для использования, – 10 см.

2. Пока волосы мокрые, высокая температура обдува идеальна. Затем, по мере высыхания, лучше снизить температуру или установить режим чередования.

3. В режиме горячего обдува воздух на выходе из сопла фена нагревается выше 120 °С. Берегитесь ожогов!

Функция ионизации

Фен оснащён встроенным ионизатором воздуха: отрицательные ионы предотвращают накопление статического электричества в волосах, из-за которого волосы бывают непослушными, слипаются или, наоборот, торчат в разные стороны. Эта функция работает всегда, когда фен включен.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой прибора убедитесь, что прибор отключён от электросети и полностью остыл. Для очистки корпуса прибора пользуйтесь сухой мягкой тканью.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!



ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке прибора грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Также недопустимо использовать любые химически агрессивные вещества.

Снятие насадки-концентратора

Прежде чем очищать насадку-концентратор, снимите её с прибора. Для очистки насадки пользуйтесь влажной тканью или промойте её под струёй воды.

Снятие защитной крышки фильтра

Чтобы снять крышку фильтр, поверните её против часовой стрелки. Включите функцию пылеудаления, как описано в соответствующем разделе, затем установите крышку на место.

Функция пылеудаления

Если фильтр фена забился пылью и его нужно прочистить, установите низкую скорость обдува, а затем, удерживая кнопку выбора режима работы в течение нескольких секунд, дождитесь, пока двигатель постепенно остановится и начнёт вращаться в обратную сторону. После очистки фильтра верните переключатель скорости в нижнее положение.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Прибор не включается	Нет напряжения в электросети, или неисправна розетка	Проверьте наличие напряжения в электросети. Подключите прибор к исправной розетке
	Если индикатор мигает синим, напряжение сети питания может не соответствовать требованиям	Проверьте характеристики электросети
	Если индикатор мигает оранжевым и красным, возможно фен перегрелся	Подождите 30 секунд и включите фен снова
При уменьшении температуры обдува воздушный поток недостаточно охлаждается	Нагревательный элемент фена не успел остыть после переключения с высокой температуры на низкую	Для достижения максимально низкой температуры необходимо некоторое время

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Установлена средняя или высокая температура, но температура воздушного потока низкая	Включен режим холодного обдува	Нажмите кнопку регулировки температуры ещё раз, через некоторое время воздушный поток нагреется
Во время работы прибора появился посторонний запах	На некоторые части прибора было нанесено защитное покрытие	Посторонний запах исчезнет через некоторое время
	Прибор сильно нагревается во время работы	Сократите время непрерывной работы прибора
Во время работы прибора индикатор начинает мигать красным и оранжевым, и сам прибор выключается	Сработала защита от перегрева	Выключите фен и дождитесь, пока он остынет

i В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого

руководства;

- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- несвоевременной очистки фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не попадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств

на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.


0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль... 12 – декабрь), 2 – год производства (1 – 2021 г., 2 – 2022 г.... 0 – 2030 г.), 3 – серийный номер модели.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

 Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану оның қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.

Осы нұсқаулықта қамтылған қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды.

Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік ережелері мен өнімді пайдалану ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген зиян үшін жауапты емес.
- Бұл құрылғы үйде пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда немесе басқа ұқсас өндірістік емес орталарда пайдалануға болады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану өнімді дұрыс пайдаланбау болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.
- Құрылғыны желіге қоспас бұрын, желі кернеуі құрылғының номиналды қуат кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (техникалық деректерді немесе өнімнің атауы тақтасын қараңыз).
- Құрылғының қуат тұтынуына есептелген ұзартқыш сымды пайдаланыңыз: сәйкес келмеу кабельдегі қысқа тұйықталуға немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Құралды пайдаланғаннан кейін және оны тазалағанда немесе жылжытқанда электр желісінен ажыратыңыз. Электр бауын сымынан

емес, штепселінен ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.

- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану пайдалану ережелерін бұзады.

- Қуат сымын есік саңылаулары арқылы немесе жылу көздерінің жанынан өткізбеңіз. Электр бауының бұралмағанын және иілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

STOP **ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН:** *электр қоректендіру кабелі зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін. Қоректендіру сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе соған ұқсас біліктілігі бар қызметкерлер ауыстыруы керек*

- Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз: құрылғының корпусына түсетін ылғал немесе бөгде заттар құрылғыға елеулі зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны су толтырылған контейнерлердің (ванналар, раковиналар, т.б.) жанында пайдаланбаңыз, құрылғының корпусын суға батырмаңыз немесе ағынды судың астына қоймаңыз, сондай-ақ құрылғыны ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдаланбаңыз.

Шаш кептіргішті ваннада пайдаланған кезде, қолданып болғаннан кейін құрылғыны желіден ажыратыңыз, өйткені фен өшірілген кезде де судың жақын болуы қауіпті.

Қосымша қорғаныс үшін ваннаның электр тізбегінде номиналды жұмыс тогы 30 мА аспайтын қалдық ток құрылғысын (RCD) орнатқан жөн; орнату

кезінде маманнан кеңес алу керек.

⚠ Құрылғының сумен жанасуына жол бермеңіз. Бұл электр тогының соғуына әкелуі мүмкін!

- Пайдалану кезінде саптама қызып кетуі мүмкін. Ажыратпас бұрын оны суытыңыз.
- Құрылғы олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауында болмаса, физикалық, ақыл-ой немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған. Құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін балаларды қадағалау керек.
- Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге немесе оның дизайнына өзгертулер енгізуге тыйым салынады. Құрылғыны жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруы керек. Кәсіби емес жұмыс құралдың істен шығуына, жарақатқа және мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.

STOP **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Қандай да бір ақаулық болған жағдайда құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.

STOP **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құрылғыны жуынатын бөлмелерде, душтарда, бассейндерде және т.б. судың жанында пайдаланбаңыз.

Техникалық сипаттама

Үлгі	RF-510
Қуаты.....	1400 Вт
Жылдамдық	110 000 айн/мин
Іс материалы	пластик
Қозғалтқыштың түрі.....	BLDC

Ионизация.....	бар
Магниттік саптама концентраторы	бар, 2 дана
Желінің кернеуі мен жиілігі.....	220–240 В~, 50/60 Гц
Электр тоғымен зақымданудан қорғау.....	II дәреже
Қызып кетуден қорғау:.....	бар
Басқару түрі.....	электронды-механикалық
Температура режимдерінің саны.....	4
Ауа ағынының жылдамдығының саны	2
Суық соққы	бар
Таза салмағы	560 г
Өлшемдері	160*195*56 мм
Қуат сымының ұзындығы.....	1,88 м

Жиі қолданылатын

Шаш кептіргіш	1 дана
Саңылауларды концентратор.....	2 дана
Тазалау щеткасы	1 дана
Пайдаланушы нұсқаулығы және кепілдік картасы.....	1 дана


Өндіруші өз өнімдерін жақсарту барысында қосымша ескертусіз өнімнің дизайнына, қаптамасына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамалар ±10% қателікке жол береді.

Құрылғы құрылымы (А1 сурет, 3 бет)

1. Ауа шүмегі
2. Қуат көрсеткіші
3. Жұмыс режимінің көрсеткіштері
4. Жұмыс режимін таңдау түймесі
5. Ағын жылдамдығының қосқышы
6. Магниттік концентраторлар
7. Кіріс сүзгі қақпағы
8. Қуат сымы
9. Тазалау щеткасы

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

 *Қораптағы ескерту жапсырмаларын (бар болса) және өнімнің сериялық нөмірлік тақтайшасын орнында ұстауды ұмытпаңыз!*


Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін құрылғыны қосар алдында кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстаңыз.

Өнімнің денесін дымқыл шүберекпен сүртіп, құрғатыңыз.

II. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

1. Қуат сымын толығымен босатыңыз. Сымның ұзындығы шектеулі, қажет болса ұзартқыш сымды пайдаланыңыз.
2. Магниттік концентраторды шаш кептіргішке бекітіңіз.
3. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
4. Шаш кептіргішті қосу үшін ағын жылдамдығының қосқышын ортаңғы күйге қойыңыз. Сол жақтағы қуат көрсеткіші ақ түске айналады. Ауа ағыны саптамадан қалыпты жылдамдықпен шығады. Жылдамдықты арттыру үшін қосқышты жоғары күйге қойыңыз.
5. Жұмыс режимін таңдау үшін түймені кезекпен басу арқылы қажетті режимді таңдаңыз:
 - а) Суық ауа. Бөлме температурасында ауа. Көк индикатор қосұлы болады.
 - б) Жылы ауа. Қызғылт сары жарық диоды жанады.
 - в) Ыстық ауа. Қызыл индикатор жанады.
 - г) Араластыру режимі. Жұмыс режимінің индикаторлары кезектесіп жыпылықтайды.

Шаш кептіруге арналған кеңестер

-  1. Шашқа зақым келтірмеу үшін шаш кептіргішті тым жақындату ұсынылмайды. Кіріктірілген сенсорлар ауа температурасын берілген деңгейде сақтайды, бірақ сіз шаш кептіргішті пайдалану қауіпсіз болатын ең аз қашықтық 10 см екенін түсінуіңіз керек.
2. Шаш дымқыл болған кезде жоғары үрлеу температурасы қолайлы. Содан кейін, ол құрғаған кезде, температураны төмендету немесе ауыспалы режимді орнату жақсы.
3. Ыстық ауа режимінде шаш кептіргіш саптамасының

шығысындағы ауа 120 °С-тан жоғары қызады. Күйіп қалудан сақ болыңыз!

Ионизация функциясы

Кептіргіш кіріктірілген ауа ионизаторымен жабдықталған: теріс иондар шашта статикалық электр тогының жиналуын болдырмайды, соның салдарынан шаш тентек, жабысқақ немесе керісінше әртүрлі бағытта жабысып қалады. Бұл мүмкіндік шаш кептіргіш қосулы кезде жұмыс істейді.

III. АСПАПТЫ КҮТУ

Құралды тазалау алдында құрылғының электр желісінен ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз. Құралдың корпусын тазалау үшін құрғақ жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.

STOP

Құрылғының корпусын суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз!

STOP

Құрылғыны тазалау кезінде дәрекі маталарды немесе губкаларды, абразивті пасталарды ҚОЛДАНБАҢЫЗ. Сондай-ақ кез келген химиялық агрессивті заттарды қолдануға болмайды.

Концентраторды шығару

Концентраторды тазалау алдында оны құрылғыдан алыңыз. Саптаманы тазалау үшін дымқыл шүберекті пайдаланыңыз немесе ағынды сумен шайыңыз.

Сүзгі қақпағын алу

Сүзгі қақпағын алу үшін оны сағат тіліне қарсы бұраңыз. Тиісті бөлімде сипатталғандай шаң сору функциясын қосыңыз, содан кейін қақпақты ауыстырыңыз.

Шаңды сору функциясы

Егер шаш кептіргіштің сүзгісі шаңмен бітеліп қалса және оны тазалау қажет болса, үрлеу жылдамдығын төмен деңгейге орнатыңыз, содан кейін жұмыс режимі түймесін бірнеше секунд ұстап тұрып, қозғалтқыш бірте-бірте тоқтап, кері бағытта айнала бастағанша күтіңіз. Сүзгіні тазалағаннан кейін жылдамдық қосқышын төмен қалпына келтіріңіз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құрылғыны жылытқыштар мен тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшарытуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ХА- БАРЛАС БҰРЫН

Ақау	Ықтимал себеп	Жою
Прибор не включается	Желіде кернеу жоқ немесе розетка ақаулы	Желілік кернеуді тексеріңіз. Құрылғыны жұмыс істейтін розеткаға қосыңыз
	Егер индикатор көк түспен жыпылықтап тұрса, қуат көзінің кернеуі дұрыс болмауы мүмкін.	Қуат көзінің техникалық сипаттамаларын тексеріңіз
	Егер индикатор қызғылт сары және қызыл болып жыпылықтаса, шаш кептіргіш қызып кеткен болуы мүмкін.	30 секунд күтіп, фенді қайтадан қосыңыз
Үрлегіштің температурасы төмендеген кезде ауа ағыны жеткілікті түрде салқындатылады	Шаш кептіргіштің қыздырғыш элементі жоғары температурадан төмен температураға ауысқаннан кейін суытып үлгермеді	Ең төменгі температураға жету үшін біраз уақыт қажет

Ақау	Ықтимал себеп	Жою
Температура орташа немесе жоғары деңгейге орнатылған, бірақ ауа ағынының температурасы төмен	Салқын ауа режимі қосулы	Температураны реттеу түймесін қайтадан басыңыз, біраз уақыттан кейін ауа ағыны қызады
Құрылғының жұмысы кезінде бөтен иіс пайда болды	Құралдың кейбір бөліктеріне қорғаныс жабыны жағылған.	Бөтен иіс біраз уақыттан кейін жоғалады
	Жұмыс кезінде құрылғы қатты қызады.	Құралдың жұмыс уақытын қысқарту
Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде индикатор қызыл және қызғылт сары түспен жыпылықтай бастайды, ал құрылғының өзі өшеді	Қызып кетуден қорғаныс істен шықты	Шаш кептіргішті өшіріп, суығанша күтіңіз

i Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қаңтар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (1 – 2021 ж., 2 – 2022 ж. ... 0 – 2030 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндірушінің белгілеген құралдың қызмет ету мерзімі бұйымды пайдалану қолданылатын техникалық стандарттар және осы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылу шарттарында сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмірін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, техникалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысып, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе

нұсқаулықты ұстанбау;

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;
- бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;
- тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);
- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипісіргіштердің металл табақтары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торпышақтары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің

әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ www.redbt.companу сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redbt.com. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, этаж 7, пом. 47386.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redbt.com. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочёты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца / Сатушы фирманың мөрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөң, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының қолы

www.redbt.com
Made in China
RF-510-RED-UM-1