

RED

SOLUTION

Профессиональный фен RF-500
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон



Зарегистрируйте ваш прибор и
получите дополнительный год
гарантийного обслуживания



Если вы недовольны качеством сервисных услуг,
обращайтесь в сервисный центр, контактные данные
которого указаны в условиях гарантийного обслужи-
вания*

* См. раздел «ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»




RUS 3

KAZ 12

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
Технические характеристики.....	7
Комплектация.....	7
Устройство модели.....	7
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	7
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	8
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	8
Хранение и транспортировка.....	9
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	9
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	10

A1

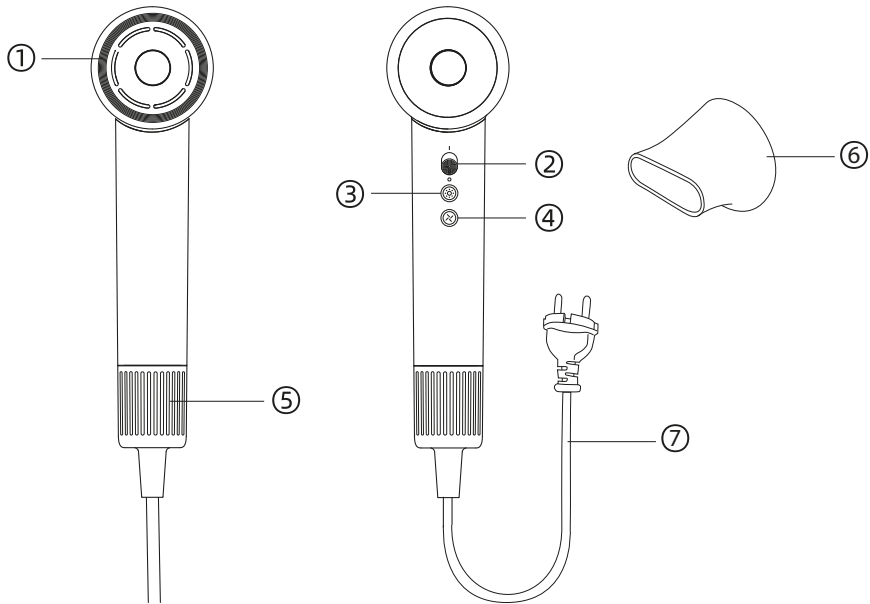

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике RED Solution.

RED Solution - это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем. Профессиональный фен RED Solution RF-500 – это современное устройство для сушки и укладки волос в домашних условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redbt.company.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию RED Solution и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей RED SOLUTION в России: 8-800-511-86-19 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться ненадлежащей эксплуатацией изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, нарушает правила эксплуатации.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не

соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP


ПОМНИТЕ: Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар током. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Запрещается пользоваться прибором вблизи наполненных водой емкостей (ванны, раковины и др.), погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды, а также эксплуатировать прибор в помещениях с повышенной влажностью.

При использовании фена в ванной комнате

следует отключать прибор от электросети после использования, так как близость воды представляет опасность даже тогда, когда фен выключен.

Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной комнаты; при установке следует обратиться за консультацией к специалисту.

 **Не допускайте контакта прибора с водой. Это может привести к поражению электрическим током!**

- В процессе работы насадка может нагреваться. Перед отсоединением дайте ей остыть.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети

должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.



ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т. д.

Технические характеристики:

Модель.....	RF-500
Мощность.....	1600 Вт
Число оборотов.....	110 000 об/мин
Материал корпуса.....	Металл, пластик
Тип двигателя.....	BLDC
Ионизация.....	Есть
Магнитная насадка-концентратор.....	Есть
Напряжение и частота сети питания.....	220–240 В, 50/60 Гц
Защита от поражения электротоком.....	II
Защита от перегрева.....	Есть
Тип управления.....	Электронно-механический
Количество температурных режимов.....	4
Количество скоростей воздушного потока.....	3
Цифровое управление нагревом.....	Есть
Холодный обдув.....	Есть
Вес нетто.....	510 г
Габаритные размеры.....	86*250*68 мм
Длина электрошнура.....	2 м
Чехол/футляр.....	Есть

Комплектация:

Фен.....	1 шт.
Насадка-концентратор.....	1 шт.
Чехол.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство модели (Схема А1, стр. 3)

1. Воздушное сопло
2. Выключатель питания
3. Кнопка регулировки температуры
4. Кнопка регулировки скорости
5. Защитная крышка впускного фильтра
6. Магнитная насадка-концентратор
7. Шнур питания

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Полностью размотайте сетевой шнур. Длина шнура ограничена, при необходимости используйте удлинитель.
2. Установите магнитную насадку-концентратор на фен.
3. Подключите прибор к электросети.
4. Переведите выключатель питания в положение «I».
5. Последовательно нажимая кнопку регулировки температуры, выберите необходимый режим:
 - а) Холодный обдув. Кнопка горит синим. Воздух комнатной температуры.
 - б) Тёплый обдув. Кнопка горит оранжевым.
 - в) Горячий обдув. Кнопка горит красным.
 - г) Режим чередования - для включения удерживайте кнопку регулировки температуры в течение 3 секунд. Кнопка попеременно мигает красным и синим. Смена температуры происходит каждые 5 секунд.
6. Последовательно нажимая кнопку регулировки скорости, выберите нужную скорость обдува:
 - а) Низкая скорость. Кнопка горит синим. Рекомендуется для детей, домашних животных, а также для стайлинга.
 - б) Средняя скорость. Кнопка горит оранжевым. Рекомендуется для длительной сушки.
 - в) Высокая скорость. Кнопка горит красным. Рекомендуется для быстрой сушки.

Рекомендации по использованию фена



1. Не рекомендуется подносить фен слишком близко к волосам, чтобы не повредить их. Встроенные датчики поддерживают температуру воздуха на заданном уровне, однако нужно понимать, что минимальное расстояние, на котором фен безопасен для использования, – 10 см.
2. Пока волосы мокрые, высокая температура обдува идеальна. Затем, по мере высыхания, лучше снизить температуру или установить режим чередования.
3. В режиме горячего обдува воздух на выходе из сопла фена нагревается выше 120 °С. Берегитесь ожогов!

Функция ионизации

Фен оснащён встроенным ионизатором воздуха: отрицательные ионы предотвращают накопление статического электричества в волосах, из-за которого волосы бывают непослушными, сплюпаются или, наоборот, торчат в разные стороны. Эта функция работает всегда, когда фен включен.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой прибора убедитесь, что прибор отключён от электросети и полностью остыл. Для очистки корпуса прибора пользуйтесь сухой мягкой тканью.

STOP

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

STOP

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке прибора грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Также недопустимо использовать любые химически агрессивные вещества.

Снятие насадки-концентратора

Прежде чем очищать насадку-концентратор, снимите её с прибора. Для очистки насадки пользуйтесь влажной тканью или промойте её под струёй воды.

Снятие защитной крышки фильтра

Чтобы снять крышку фильтра, поверните ее против часовой стрелки. Включите функцию пылеудаления, как описано в соответствующем разделе, затем установите крышку на место.

Функция пылеудаления

Если фильтр фена забился пылью и его нужно прочистить, установите низкую скорость обдува, а затем, удерживая кнопку регулировки скорости в течение 10 секунд, дождитесь, пока двигатель постепенно остановится и начнёт вращаться в обратную сторону. После очистки фильтра переведите выключатель питания в положение «0».

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в

сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается.	Нет напряжения в электросети или неисправна розетка.	Проверьте наличие напряжения в электросети. Подключите прибор к исправной розетке.
	Если индикатор скорости мигает красным, напряжение сети питания может не соответствовать требованиям.	Проверьте наличие напряжения в электросети. Подключите прибор к исправной розетке.
	Если индикатор температуры мигает красным, возможно фен перегрелся.	Подождите 30 секунд и включите фен снова.
	Если индикатор скорости мигает оранжевым, возможно двигатель заблокирован или неисправен.	

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
При уменьшении температуры обдува воздушный поток недостаточно охлаждается.	Нагревательный элемент фена не успел остыть после переключения с высокой температуры на низкую.	Для достижения максимально низкой температуры необходимо некоторое время.
Установлена средняя или высокая температура, но температура воздушного потока низкая.	На некоторые части прибора было нанесено защитное покрытие.	Посторонний запах исчезнет через некоторое время.
Во время работы прибора появился посторонний запах.	На некоторые части прибора было нанесено защитное покрытие.	Посторонний запах исчезнет через некоторое время.
	Прибор сильно нагревается во время работы.	
Во время работы прибора кнопка регулировки температуры начинает мигать красным, и сам прибор выключается.	Сработала защита от перегрева.	Выключите фен и дождитесь, пока он остынет.

i В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



*Стандартная гарантия 1 год. Дополнительный год гарантии предоставляется после регистрации серийного кода устройства в приложении «Sky. Умный дом и сервисы». Информация об условиях для вашей страны доступна на сайте www.redbt.company.

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- некалтифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щетки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумулятор и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с

даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль... 12 – декабрь),

2 – год производства (1 – 2021 г., 2 – 2022 г.... 0 – 2030 г.),

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметінің мерзімін ұзартады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауап бермейді.
- Бұл электр аспап пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде мен өнеркәсіптік емес пайдаланудың кез келген басқа осындай жағдайларда пайдаланыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсатсыз пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал

салдарлар үшін жауап бермейді.

- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш қолданыңыз: параметрлердің сәйкессіздігі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің жануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселінен ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.
- Электр қоректендіру бауын есік қуыстарында немесе жылу көздерінің жанында тартпаңыз.

Электр бауының бұралмағанын және иілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

STOP

ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН: электр қоректендіру кабелі зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, соныменқатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымдалған электр кабелі сервис-орталықта жедел ауыстыруды талап етеді.

- Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың түсуі оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Аспапты тазалар алдында оның электр желісінен өшіріліп, толық суығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұстаныңыз.
- Құралды сумен толтырылған ыдыстардың (ванна, шұңғылша және т. б.) жанында қолдануға, құралдың корпусын суға батыруға немесе оны су ағынының астына орналастыруға, сондай-ақ құралды ылғалдылығы жоғары үй-жайларда пайдалануға тыйым салынады.

STOP

Құралдың сумен жанасуына жол бермеңіз. Бұл электр тоғымен зақымдалуға әкелуі мүмкін!

- Фенді ванна бөлмесінде қолдану кезінде құралды қолданғаннан кейін электр желісінен ажыратқан жөн, өйткені судың жақындығы тіпті фен ажыратылған жағдайда да қауіп төндіреді. Қосымша қорғаныс үшін ванна бөлмесін қуаттау тізбегіне іске қосылудың 30 мА аспайтын атаулы тогы бар қорғаныс ажырату құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан абзал; орнату кезінде маманға кеңес алу үшін жүгінген жөн.
 - Жұмыс барысында саптамалар қызуы мүмкін.
- Ажыратар алдында оларды салқындатыңыз.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық

орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.

- Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралды ванна бөлмелерінде, душта, бассейндерде суға жақын жерде қолданбаңыз.

Техникалық сипаттама

Үлгі.....	RF-500
Қуат.....	1600 Вт
Жылдамдық.....	110 000 айн/мин
Тұрғын үй материалы.....	Металл, пластик
Қозғалтқыштың түрі.....	BLDC
Ионизация.....	бар
Магниттік саптама-концентратор	бар
Желінің кернеуі және жиілігі	220–240 В, 50/60 Гц
Электр тогының соғуынан қорғау	II
Қызып кетуден қорғау.....	бар
Бақылау түрі.....	Электронды-механикалық
Температура режимдерінің саны	4
Ауа ағынының жылдамдығының саны	3
Сандық жылытуды басқару	бар
Суық ауа	бар
Таза салмағы.....	510 г
Өлшемдері (W × H × D)	86*250*68 мм
Сымның ұзындығы	2 м
Сөмке/қорап	бар

Жиілік:

Шаш кептіргіш	1 дана.
Насадка-концентратор	1 дана.
Мұқаба	1 дана.
Руководство по эксплуатации	1 дана.

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайнға, жинақталуға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда $\pm 10\%$ қателікке жол беріледі.

Құрылғы үлгісі (A1 диаграммасы, бет....)

1. Ауа шүмегі
2. Қуат қосқышы
3. Температураны реттеу түймесі
4. Жылдамдықты реттеу түймесі
5. Қабылдау сүзгісіне арналған қорғаныс қақпағы
6. Магниттік саптама концентраторы
7. Қуат сымы

I. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Өнімді және оның керек-жарақтарын қораптан абайлап алыңыз. Барлық орауыш материалдар мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.



Қораптағы ескерту белгілерін (бар болса) және өнімнің сериялық нөмірлік тақтайшасын орнында ұстаңыз!
Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін құрылғыны қосар алдында кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстаңыз.

Өнімнің денесін дымқыл шүберекпен сүртіп, құрғатыңыз.

II. ҚҰРАЛДЫ ЖҰМЫС

1. Қуат сымын толығымен босатыңыз. Сымның ұзындығы шектеулі, қажет болса ұзартқыш сымды пайдаланыңыз.
2. Магниттік концентраторды шаш кептіргішке бекітіңіз.
3. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
4. Қуат қосқышын «I» күйіне бұраңыз.
5. Температураны реттеу түймесін кезекпен басу арқылы қажетті режимді таңдаңыз:
 - а) Суық ауа. Түйме көк түспен жанады. Бөлме температурасында ауа.
 - б) Жылы ауа. Түйме қызғылт сары түспен жанады.
 - в) ыстық ауа. Түйме қызыл болып жанады.
 - г) Балама режим - қосу үшін температураны реттеу түймесін 3 секунд ұстап тұрыңыз. Түйме қызыл және көк болып кезекпен жыпылықтайды. Температура әр 5 секунд сайын өзгереді.
6. Жылдамдықты реттеу түймесін кезекпен басу арқылы қажетті үрлеу жылдамдығын таңдаңыз:
 - а) Төмен жылдамдық. Түйме көк түспен жанады. Балаларға, ұй жануарларына, сонымен қатар сәндеу үшін ұсынылады.
 - б) Орташа жылдамдық. Түйме қызғылт сары түспен жанады. Ұзақ кептіру үшін ұсынылады.
 - в) жоғары жылдамдық. Түйме қызыл болып жанады. Жылдам кептіру үшін ұсынылады.

Шаш кептіруге арналған кеңестер



1. Шашқа зақым келтірмеу үшін шаш кептіргішті тым жақындату ұсынылмайды. Кіріктірілген сенсорлар ауа

температурасын берілген деңгейде сақтайды, бірақ сіз шаш кептіргішті пайдалану қауіпсіз болатын ең аз қашықтық 10 см екенін түсінуіңіз керек.

2. Шаш ылғал болған кезде жоғары үрлеу температурасы қолайлы. Содан кейін, ол құрғаған кезде, температураны төмендету немесе ауыспалы режимді орнату жақсы.

3. Ыстық ауа режимінде ыстық ауа пистолетінің саптамасының шығысындағы ауа 120 °C-тан жоғары қызады. Күйіп қалудан сақ болыңыз!

Иондану функциясы

Кептіргіш кіріктірілген ауа ионизаторымен жабдықталған: теріс иондар шашта статикалық электр тогының жиналуын болдырмайды, соның салдарынан шаш тентек, жабысқақ немесе керісінше әртүрлі бағытта жабысып қалады. Бұл мүмкіндік шаш кептіргіш қосулы кезде жұмыс істейді.

III. ҚҰРАЛҒА КҮТІМ КӨРСЕТУ

Құралды тазалау алдында құрылғының желіден ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз. Құралдың корпусын тазалау үшін құрғақ жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.



Құрылғының корпусын суға батырмаңыз немесе ағын судың астына қоймаңыз!

Құрылғыны тазалау кезінде дәрекі маталарды немесе губкаларды, абразивті пасталарды ҚОЛДАНБАҢЫЗ. Сондай-ақ кез келген химиялық агрессивті заттарды қолдануға болмайды.

Концентраторды шығару

Концентраторды тазаламас бұрын оны құрылғыдан алыңыз. Саптаманы тазалау үшін дымқыл шүберекті пайдаланыңыз немесе ағынды сумен шайыңыз.

Сүзгі қақпағын алу

КСүзгі қақпағын алу үшін оны сағат тіліне қарсы бұраңыз. Тиісті бөлімде сипатталғандай шаң сору функциясын қосыңыз, содан кейін қақпақты ауыстырыңыз.

Шаңды сору функциясы

Шаш кептіргіш сүзгісі шаңмен бітеліп қалса және оны тазалау қажет болса, үрлеу жылдамдығын төмен деңгейге орнатыңыз, содан кейін қозғалтқыш бірте-бірте тоқтап, кері бағытта айнала бастағанша жылдамдықты басқару түймесін 10 секунд ұстап тұрыңыз. Сүзгіні тазалағаннан кейін қуат қосқышын «0» күйіне бұраңыз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдалану алдында құрылғының барлық бөліктерін толығымен тазалап, құрғатыңыз. Құрылғыны жылытқыштар мен тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны механикалық кернеуге ұшыратуға тыйым салынады, бұл құрылғының бұзылуына және/немесе қаптаманың тұтастығын бұзуға әкелуі мүмкін.

Құрылғының қаптамасын судан және басқа сұйықтықтардан алыс ұстаңыз.

IV. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ХАБАРЛАС БҰРЫН

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Жою
Құрылғы қосылмайды.	Желіде кернеу жоқ немесе розетка ақаулы.	Желілік кернеуді тексеріңіз. Құрылғыны жұмыс істейтін розеткаға қосыңыз.
	Егер жылдамдық индикаторы қызыл жыпылықтаса, желі кернеуі дұрыс болмауы мүмкін.	Қуат көзінің техникалық сипаттамаларын тексеріңіз.
	Температура индикаторы қызыл жыпылықтаса, шаш кептіргіш қызып кеткен болуы мүмкін.	30 секунд күтіп, фенді қайтадан қосыңыз.
	Егер жылдамдық индикаторы қызғылт сары жыпылықтаса, қозғалтқыш бітеліп қалуы немесе ақаулы болуы мүмкін.	
Желдеткіштің температурасы төмендеген кезде ауа ағыны жеткілікті түрде салқындатылмайды.	Шаш кептіргіштің қыздыру элементі жоғары температурадан төмен температураға ауысқаннан кейін салқындатуға уақыт болмады.	Ең төменгі температураға жету үшін біраз уақыт қажет.

Бұзылыс	Ықтимал себеп	Жою
Температура орташа немесе жоғары деңгейге орнатылған, бірақ ауа ағынының температурасы төмен.	Салқын ауа режимі қосұлы.	Температураны реттеу түймесін қайтадан басыңыз, біраз уақыттан кейін ауа ағыны қыздады.
Құрылғының жұмысы кезінде бөгде иіс пайда болды.	Құралдың кейбір бөліктеріне қорғаныс жабыны жағылған.	Посторонний запах исчезнет через некоторое время.
	Жұмыс кезінде құрылғы қатты қыздады.	Сократите время непрерывной работы прибора.
Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде температураны реттеу түймесі қызыл түспен жыпылықтай бастайды, ал құрылғының өзі	Қызып кетуден қорғаныс істен шықты.	Шаш кептіргішті өшіріп, суығанша күтіңіз.

KAZ



Мәселе шешілмесе, уәжілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР



* Стандартты кепілдік 1 жыл. Қосымша кепілдік қызмет көрсету жылы «Sky. Умный дом и сервисы» қосымшасында «Акция» бөлімінде. Сіздің еліңіз үшін шарттар туралы ақпарат сайтта қолжетімді www.redbt.company.

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан!

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық

нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қаңтар, 02 – ақпан... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (1 – 2012 ж., 2 – 2022 ж. ... 0 – 2030 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндірушінің белгілеген құралдың қызмет ету мерзімі бұйымды пайдалану қолданылатын техникалық стандарттар және осы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылу шарттарында сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмерін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, техникалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысып, қол қойыңыз. Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік

келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;
- бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;
- тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);
- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипісіргіштердің металл табақтары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торлышақтары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.),

сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ www.redbt.companу сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).



Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.



Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма-продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца / Сатушы фирманың мөрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии озна-
комлен.

Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя / Сатып
алушының қолы

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redbt.com.ru. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, этаж 7, пом. 47386.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redbt.com.ru. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочёты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.



Изготовитель: Шэньчжэнь Куко Смарт Технолджи Ко., Лтд.
Адрес: 2Ф, № 14, Синьвуйань Индастриал Ариа, Дифу роад, Гушу, Сисян таун, Ваоан, Шэньчжэнь, Китай.
Импортер в России: Общество с ограниченной ответственностью «РЭД». Адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское ш, д. 100, стр. 2, этаж 07, помещ. 47386.

©RED. Все права защищены. 2023

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

www.redbt.com
Made in China

RF-500-RED-UM-1